



Comment monter le Kit de bras élargisseur ?




Ce manuel explique de manière simple à l'aide d'images, comment installer le kit de bras élargisseur pour sangle. Vous aurez besoin de deux clés de 11.

Le Kit comprend :


- 2 barres d'acier avec anneau d'accroche
- La visserie

1) Commencer par dévisser les 2 jeux de vis sur chaque bras élargisseur.

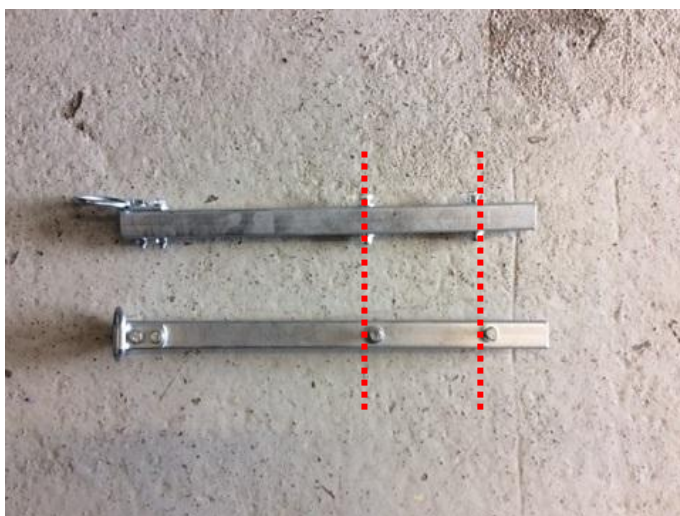

2) Attacher votre bras élargisseur sur l'un des côtés à l'avant de la remorque là où est situé le réflecteur. Approcher l'un des bras élargisseur par le bas (sous la plaque d'acier prévu à cet

effet puis fixer le avec les vis en prenant soin de mettre une rondelle coté tête puis une rondelle côté écrou.

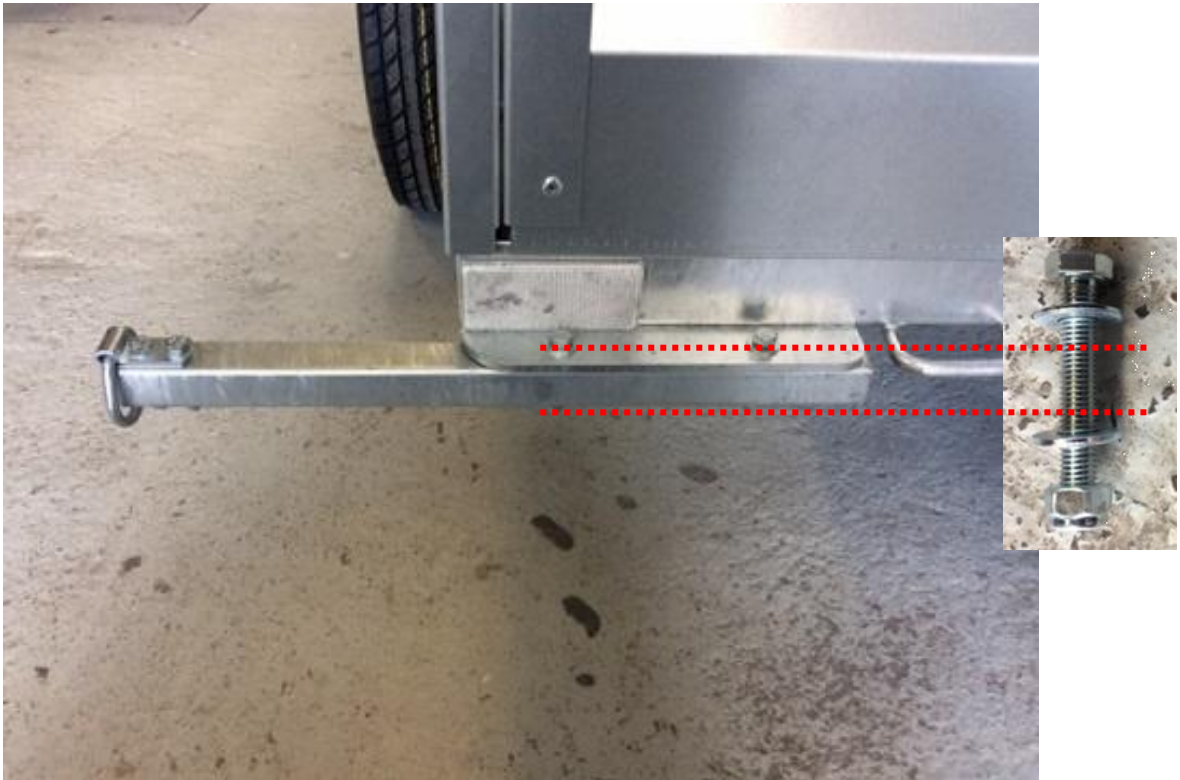

3) Serrez avec vos clés de 11 et procédez de la même manière de l'autre côté.



La procédure est terminée, pour toutes questions contacter nous au 07 81 48 48 81