



Notice d'installation des barres pour capot en aluminium

Ce manuel explique de manière simple et à l'aide d'images comment fixer les barres sur un capot aluminium de remorque pliante.




Matériel nécessaire :

- 2 clés de Ø 13 (ou une clé de 13 et une visseuse avec douille de 13)

Voici la visserie fournit avec les barres: 8 vis à collet carré, 8 écrous et 8 rondelles



- 1- Le capot est déjà percé sur les côtés pour accueillir les barres. Selon l'écartement souhaité entre les deux barres latérales, sélectionnez votre emplacement puis positionner une barre sur le capot (soit à l'avant soit à l'arrière). insérer ensuite les vis à tête ronde collet carré des deux côtés de la barre soit 4 au total.

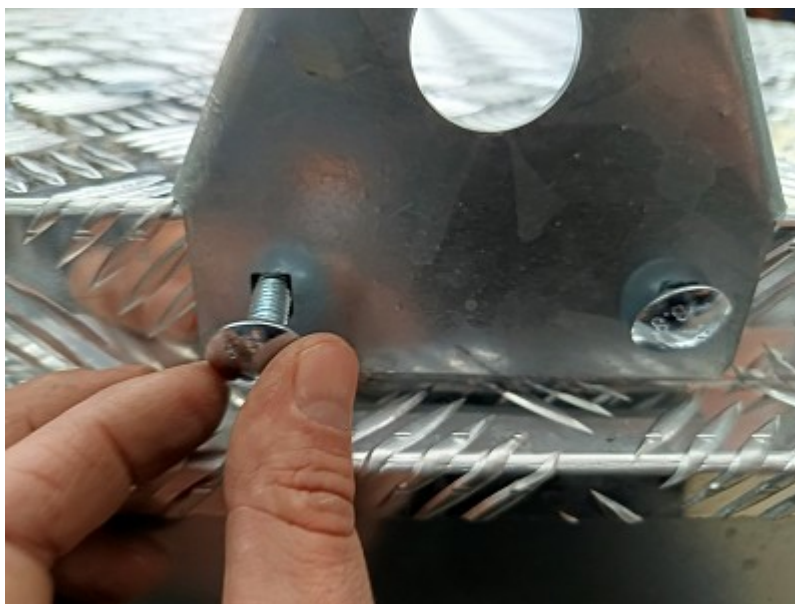

- 2- Ouvrez, puis basculez le côté du capot ou vous venez de mettre la barre pour avoir un accès sous le capot afin de mettre les écrous et les rondelles.



- 3- Il ne reste plus qu'à installer les rondelles et les écrous puis à visser avec une clés de $\varnothing 13$.



- 4- Répéter l'opération avec la seconde barre.



La procédure est terminée. Pour toutes questions, contactez nous au 07 81 48 48 81