



Notice d'installation : butée avant pour scooter 3 roues.



Matériel nécessaire :

- Perceuse
- Foret bois $\varnothing 4$
- Foret bois/acier $\varnothing 10$
- Foret bois/acier $\varnothing 12$
- Clé Allen ou douille 6 pans de 6mm
- Lunettes de protection et gants


1^{ère} étape - Préparer la remorque :

*Pliez la remorque à moitié à l'aide de la manivelle. Cette position facilite l'opération.



2^{ème} étape - Percer les trous de repérage :

- *Montez le foret $\varnothing 4$ sur la perceuse.
- *Repérez les 4 emplacements prévus sous la remorque permettant de fixer la butée avant.
- *Placez bien la perceuse au centre du trou et démarrez le perçage doucement.
- *Augmentez la pression progressivement, en gardant la perceuse droite.
- *Répétez pour les 3 autres trous.
- *Passez de l'autre côté de la remorque et vérifiez que les 4 trous sont bien visibles.

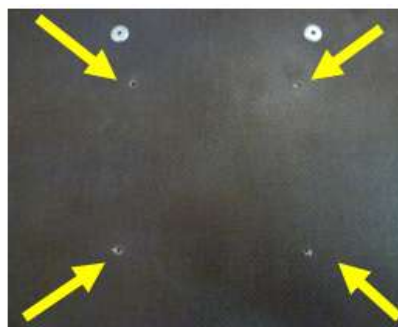

3ème étape - Protéger le filetage :

- *Nettoyez les copeaux de bois éventuellement gênants dans les filetages.
- *Vissez les 4 vis depuis le côté châssis jusqu'à toucher le plancher.
- *Ces vis serviront de butées naturelles et protégeront le filetage lors du perçage à l'étape suivante.



4ème étape - Élargir les trous (Ø10) :

- *Pliez complètement la remorque.
- *Montez le foret Ø10 sur la perceuse.
- *Depuis le côté plancher, percez doucement en gardant la perceuse bien centrée jusqu'à toucher les vis.
- *Arrêtez immédiatement quand le foret touche la vis insérée à l'étape précédente.
- *Si besoin, dévissez légèrement d'¼ de tour les vis côté châssis pour finir de percer complètement.
- *Si l'un des premiers trous percés (au foret bois Ø4 de l'étape 2) est un peu décalé, c'est le bon moment pour recentrer le trou en décalant le foret avant d'élargir.
- *Répétez sur les 3 autres trous.




5ème étape - Percer les trous définitifs (Ø12) :

- *Montez maintenant le foret Ø12 sur la perceuse.
- *Percez chaque trou en douceur pour les élargir, toujours bien droit, jusqu'à toucher la vis.
- *Comme à l'étape précédente, les vis servent de protection pour éviter d'endommager le pas de vis.
- *Répétez sur les 3 autres trous.



6ème étape - Nettoyer, visser et déplier la remorque :

- *Une fois les 4 trous terminés, nettoyez les copeaux dans les filetages
- *Tester ensuite les trous en insérant puis en vissant les 4 vis.
- *Vous pouvez désormais déplier la remorque pour installer votre butée.

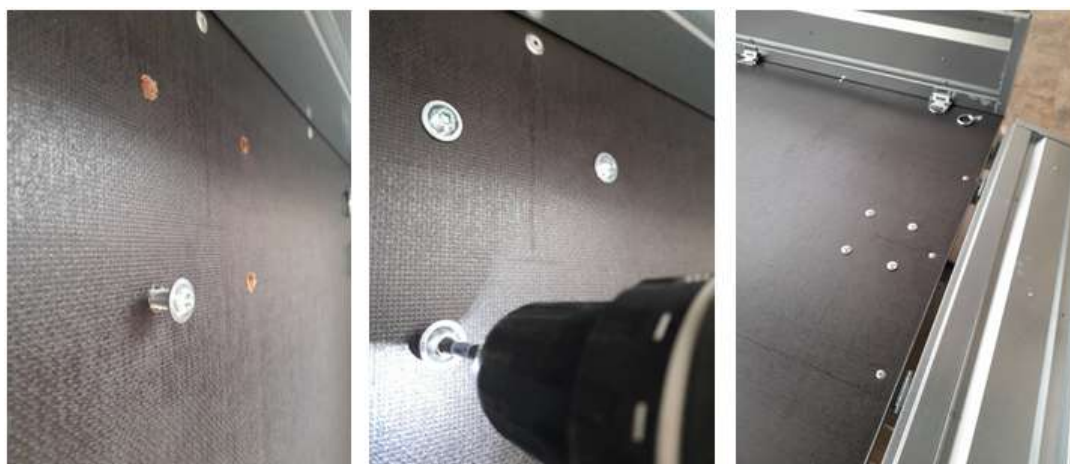

7ème étape - Installer la butée avant :

- *Positionnez la butée en face des 4 trous.
- *Plusieurs positions sont possibles : choisissez celle où le centre des 2 roues avant de votre scooter reposent correctement sur le châssis, à l'avant de la remorque.
- *Vissez à la main les 4 vis à tête plate pour ajuster la position.
- *Terminez en serrant fermement avec une clé Allen de 6 ou une douille 6 pans de 6.

Vérifiez que la butée est bien stable et solidaire du plancher avant de charger le scooter.



L'installation est terminée. Votre butée avant est maintenant installée et prête à l'usage.

Remarque 1:

Selon la hauteur du carénage de votre scooter, il peut être nécessaire, pour certain modèles, de soulever légèrement le carénage pour que les roues avant s'appuient correctement sur la barre de butée.

Remarque 2:

Pour charger facilement le scooter, l'utilisation du treuil additionnel (réf. WTSTRE) est nécessaire.



Remarque 3:

Si vous retirez la butée pour une autre utilisation de la remorque, revissez les vis dans les trous percés afin d'éviter les infiltrations d'eau à long terme.

Pour toutes questions, contacter nous au 09 80 55 24 77 ou au 07 81 48 48 81.