



Notice d'installation du bloque roue porte vélo

Ce manuel explique de manière simple et à l'aide d'images comment fixer un bloque roue porte vélo sur la remorque pliante.



Le bloque roue porte vélo s'installe de la même manière sur les ridelles avant et arrière.


Matériel nécessaire :

- 1 clés de $\varnothing 10$ (ou une visseuse avec douille de 10)
- 1 forêt acier $\varnothing 6$

- 1- Commencer par positionner le bloque roue sur la ridelle avant ou arrière à l'endroit ou vous souhaitez mettre votre vélo.



- 2- Repérer les points de fixation ou il faudra percer la ridelle. Avec un crayon fin, ou un clou et marteau, faire une marque sur la ridelle dans les filetages.

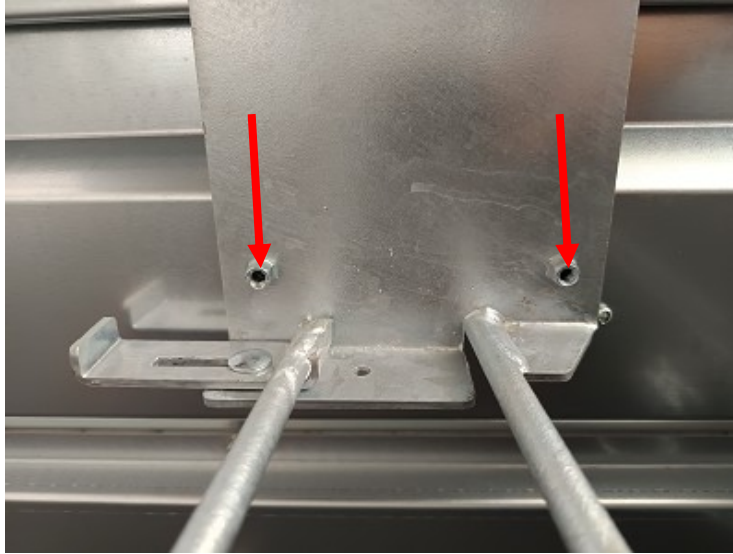



- 3- Retirer le bloque roue puis, avec un foret acier diam 6/6.5mm percer les deux points préalablement marqués.
- 4- Vous pouvez maintenant visser le bloque roue à la ridelle grâce aux vis à tête moletée. la poignée en plastique noire se visse côté intérieur de la remorque. Du côté extérieur il y aura rondelles et boulons. Serez le tout.



- 5- Avec une clé de 10, visser ensuite les deux boulons de serrage côté extérieur de la remorque pour plaquer le retour en acier situé juste au dessus de la ridelle.



- 6- Vous pouvez désormais positionner vos vélos dans le bloque roue puis régler l'écartement des tiges latérales en acier qui sont à plaquer sur les flancs du pneu.
- 7- Toujours avec une clé de 10, dévisser les vis à collet carré. Choisissez votre écartement puis revisser.

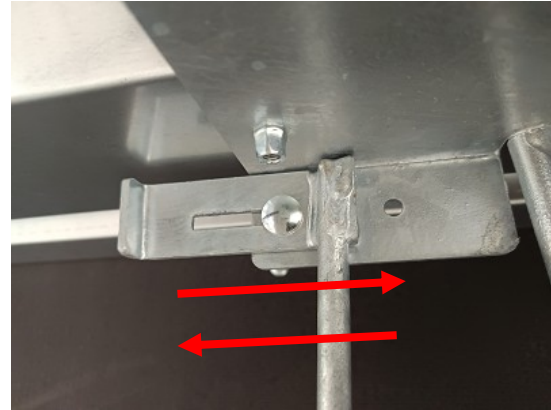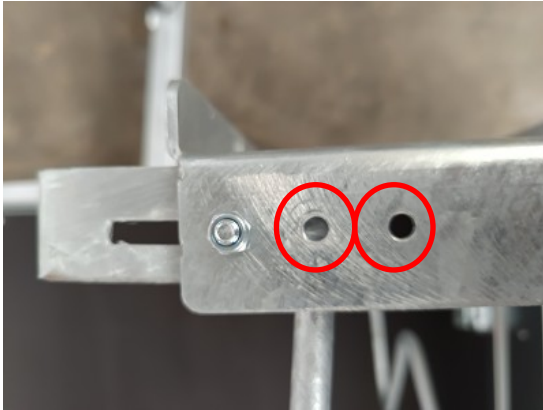

- 8- Il ne reste plus qu'à sangler votre roue de vélo (avant ou arrière) grâce aux sangles dédiées à cet effet.



9- Procéder de la même manière si vous avez d'autres bloques roue porte vélo à installer

10- Une fois les vélos fixés, Il est recommandé, d'arrimer votre charge en ajoutant tendeur et/ou sangles.

La procédure est terminée. Pour toutes questions, contactez nous au 07 81 48 48 81