



Notice d'installation du capot en aluminium

Ce manuel explique de manière simple et à l'aide d'images comment fixer le capot sur la remorque pliante.




Le capot s'installe sur les ridelles de base (h=30cm) ou sur des rehausses ridelles (h=40cm)

Matériel nécessaire :

- 2 clés de Ø 8 (ou une clé de 8 et une visseuse avec douille de 8)
- 1 foret acier Ø 5 (pour les modèles de remorque pliante ou de rehausses ridelles antérieur à 2025)
- 1 forêt acier Ø 8 (pour les modèles de remorque pliante ou de rehausses ridelles antérieur à 2025)

Voici les éléments fournis avec le capot :

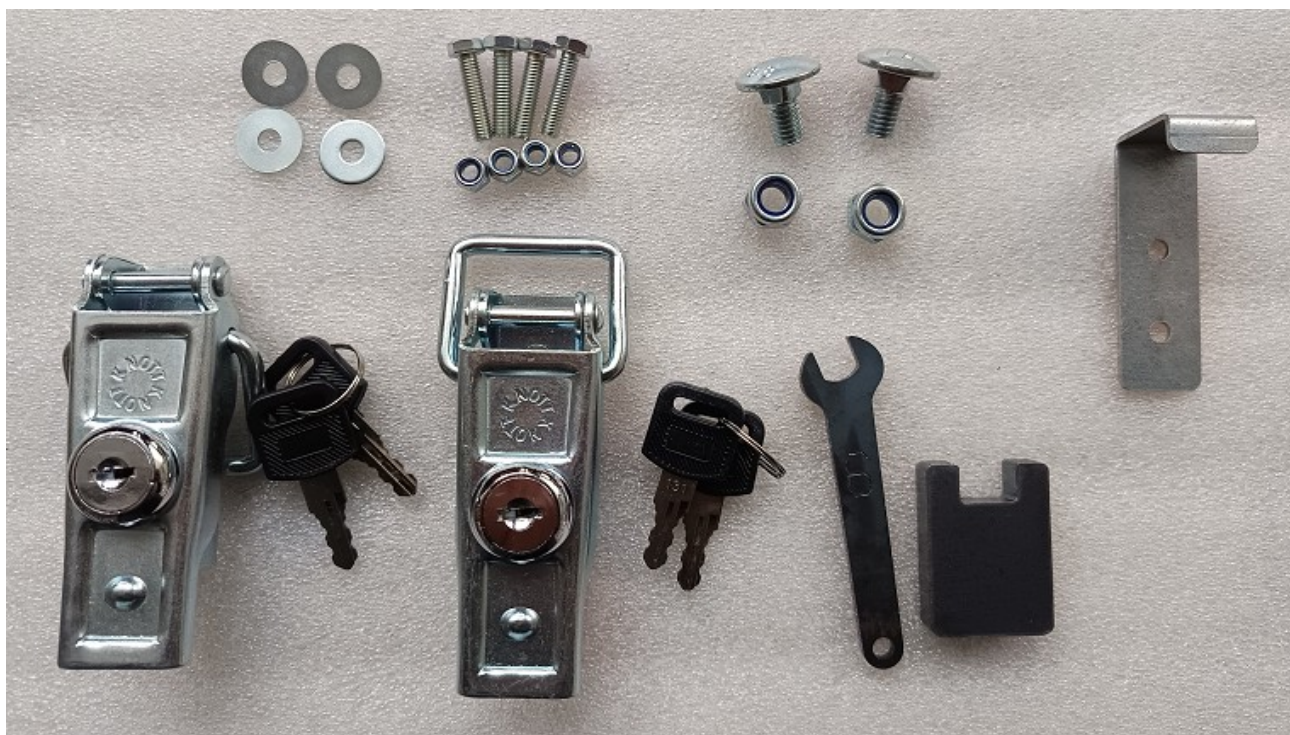

- 1- Commencer par installer les loquets de fermeture avant et arrière aussi appelé grenouillère à clé.
Selon l'année de votre remorque ou de vos rehausses ridelles, il est possible qu'il faille percer deux trous sur les ridelles avant et arrière, au centre, avec un forêt acier Ø 5 en utilisant le gabarit de perçage. Il s'agit d'une pièce en acier qui permet de tracer les trous avec un crayon pour ensuite procéder au perçage des ridelles AV/AR et/ou rehausses ridelles AV/AR.




- 2- A l'aide de 2 clés de Ø 8, fixer le loquet de fermeture avant en insérant 2 vis, 2 écrous et 2 rondelles. Le troisième trou du loquet, celui du bas, n'est pas utilisable ici. Visser et procéder de la même manière à l'arrière.




- 3- Insérer ensuite les vis à tête ronde collet carré au centre de vos ridelles latérales (droite et gauche) et/ou de vos rehausses ridelles AV/AR puis visser les, mais pas complètement. Il faut laisser du jeu pour faciliter l'étape n°7. Si votre remorque et/ou vos rehausses ridelles datent d'avant 2025 il faudra peut être les percés avec un forêt acier Ø 8.




- 4- Pour faciliter le vissage sous le rebord de la ridelle, une pièce en métal est fournie pour maintenir l'écrou ainsi qu'une clef pour visser le collet de la vis. Une fois installées, ces 2 vis centrales serviront de butée et de renfort au centre du capot, là où il se plie.

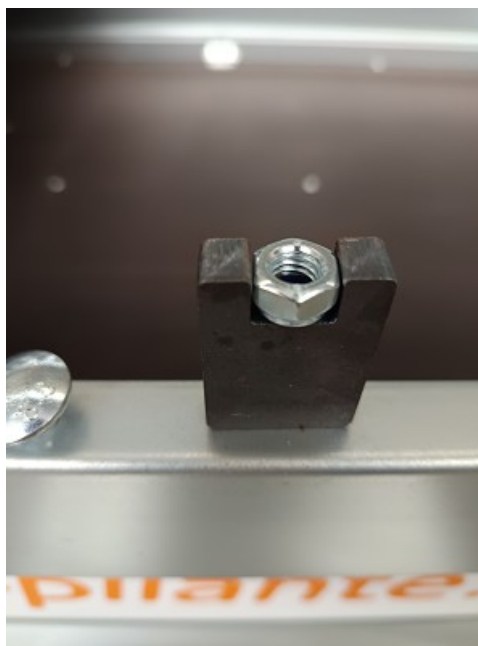

- 5- Vous pouvez désormais poser le capot sur la remorque et venir le mettre en butée sous les vis à collet carré précédemment installées.

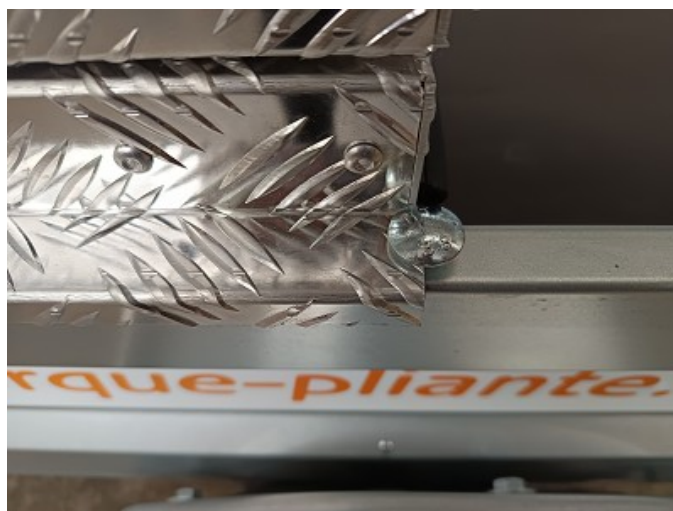

- 6- Retirer l'élastique pour pouvoir libérer et déployer la partie arrière du capot (ou avant selon votre installation). Vous noterez qu'il y a des poignées sur un flan du capot qui facilitent l'ouverture et la fermeture du capot. Vous avez donc le choix de mettre les poignées côté conducteur ou côté passager.

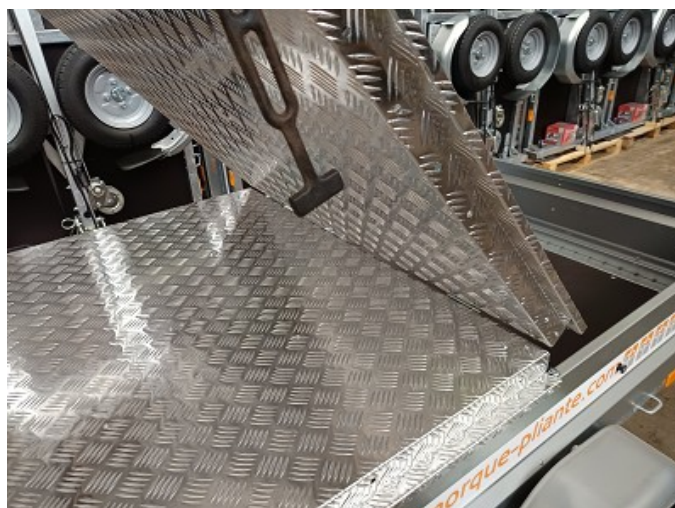

- 7- Vous pouvez désormais déplier complètement le capot en prenant soin de venir loger la partie centrale (au niveau de la pliure) sous la vis à collet. Il ne reste plus qu'à verrouiller le capot grâce aux grenouillères à clés AV/AR pour l'aplatir complètement. Si besoin vous pouvez visser ou dévisser légèrement les vis installées à l'étape n°3.



La procédure est terminée. Pour toutes questions, contactez nous au 07 81 48 48 81